

# Apple iPhone 5 accu vervangen handleiding.



## Stap 1 – Voorpaneel verwijderen.

- ❖ **Let op!** Zorg er voor dat u voor het openen van uw iPhone 5, het toestel uit zet.
- ❖ Verwijder de twee 3.6 mm Pentalobe schroeven aan weerszijde van de lightning connector.



## Stap 2

- ❖ Druk de bijgeleverde zuignap tegen het glas, iets boven de home knop.
- ❖ Zorg er voor dat de zuignap goed grip heeft op het glas van de iPhone 5.
- ❖ Mocht u een iPhone met een gebarsten scherm willen openen, plaats dan eerst een paar strips plakband over het scherm zodat de zuignap meer grip krijgt.



## Stap 3

- ❖ Terwijl u uw telefoon naar beneden drukt via de aluminium zijkanten, trekt u voorzichtig aan de zuignap het glas een stukje naar boven.
- ❖ **Let op!** Neem de tijd om constante stevige kracht toe te passen. Het voorpaneel van een iPhone 5 zit veel strakker in de behuizing dan bij de meeste andere smartphones.
- ❖ Zodra het mogelijk is kunt u met de bijgeleverde opening tool voorzichtig het glas verder los wrikken, terwijl u nog steeds het glas omhoog trekt met de zuignap.
- ❖ Er zijn meerdere clipjes die het frontpaneel en het achter paneel van de iPhone 5 bij elkaar houden dus het is vaak nodig om de zuignap en de opening tool tegelijkertijd te gebruiken bij het loshalen van het voorpaneel.



## Stap 4


- ❖ Ga verder met het loshalen van het voorpaneel en zorg er voor dat u langs de zijkant van het toestel het voorpaneel los wrikt met de opening tool. Hierdoor gaan ook de clips aan de linker en rechterkant los.



## Stap 5

- ❖ **Let op!** Probeer niet het complete voorpaneel te verwijderen, aangezien er gevoelige kabels aan de bovenzijde van het voorpaneel, verbonden zijn aan het achterpaneel.
- ❖ Zodra het voorpaneel los is aan de onderkant en zijkanten, trekt u de onderzijde omhoog.
- ❖ U tilt het front paneel op tot deze in een hoek van 90 graden staat ten opzichte van het achterpaneel. (zie afbeelding)



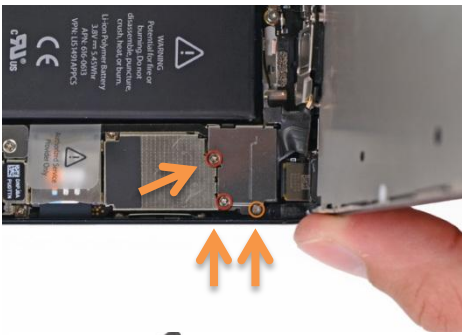

## Stap 6

- ❖ Verwijder de drie schroeven van het klepje dat de bekabeling van het voorpaneel beschermt. Dit zijn drie Phillipskop schroeven.

**LET OP:** Deze schroeven zijn niet allemaal hetzelfde. Houd ze dus apart, zodat u de juiste schroef weer op de juiste plek terug kunt plaatsen.

## Stap 7

- ❖ Verwijder het klepje dat de bekabeling beschermt.

## Stap 8

- ❖ Gebruik de openingstool om nu voorzichtig de drie connectoren los te maken.

## Stap 9

- ❖ U kunt nu het voorpaneel verwijderen van de achterzijde.

## Stap 10 – Verwijder de batterij

- ❖ Verwijder de twee op afbeelding aangegeven schroeven die de beschermkap van de accu aansluiting op zijn plek houden. Houd de schroeven weer apart zodat u ze op de juiste plek terug kunt plaatsen.

## Stap 11

- ❖ Verwijder nu de metalen beschermkap van de accu aansluiting.

## Stap 12

- ❖ Gebruik de openingstool om voorzichtig de connector van de accu los te koppelen.

## Stap 13

- ❖ Gebruik nu de openingstool om de accu los te wrikken uit de behuizing van uw iPhone 5. Probeer op meerdere plekken de accu los te wrikken, aangezien de accu over de gehele onderzijde is vastgeplakt.
- ❖ *U kunt ook de speciale lip gebruiken voor het losmaken van de accu, echter kan deze knappen aangezien de accu vastgeplakt is.*

## Stap 14

- ❖ Verwijder de accu en plaats uw nieuwe. Vervolgens kunt u uw toestel weer opnieuw in elkaar zetten.